



AMICO+ RAINIRRIGATION -

CARATERISTIKES

- Nombre de ports: 1
- Batteries: 2 x 1,5 volts AA
- Ecran LCD rétroéclairé permet la vision de nuit
- partie électronique amovible
- Entrée fileté 3/4 "et 1" femelle
- Sortie fileté 3/4 "mâle
- Matériau du corps: ABS
- Couvercle de protection
- Pression max 6 bars
- Débit max 40 l / min
- Alimenté de 2 batteries alcalines de 1,5 volt (AA)
- Matériel de fabrication ABS.

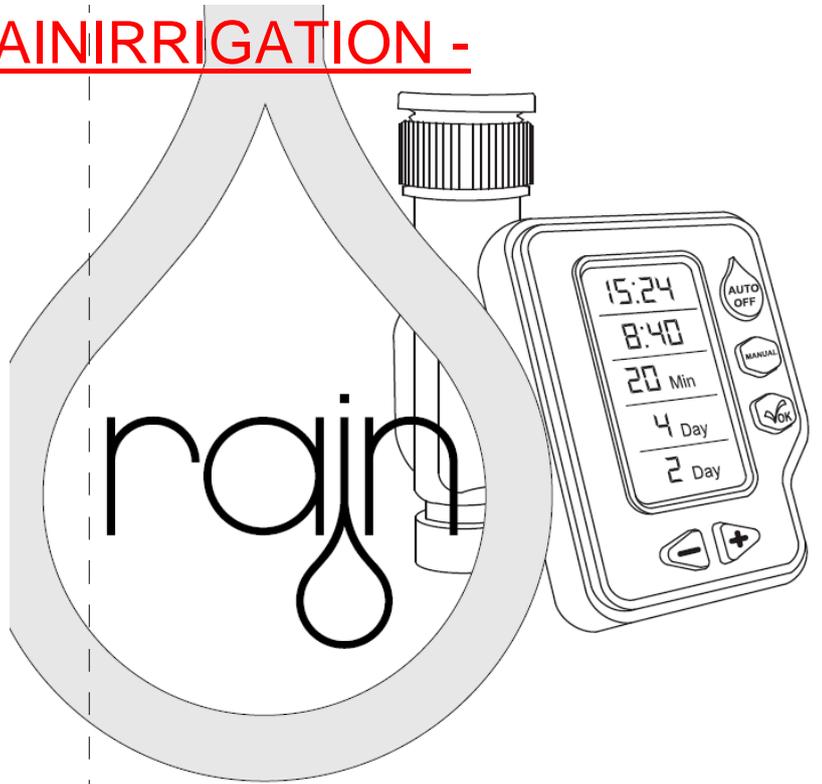


AMICO+

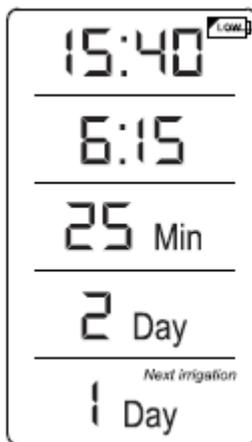

- *Segnale di batteria scarica*
(Signal de batterie faible)

INSTALLATION

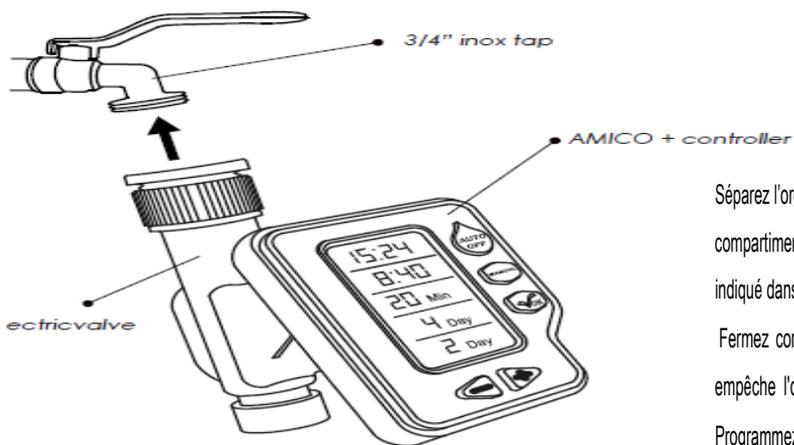


Séparez l'organe électronique de la valve électrique au moment d'installer les piles. Ouvrez le compartiment de la batterie et insérez 2 Piles 1,5 volts AA. Assurez-vous de suivre la polarité comme indiqué dans le compartiment.


Fermez correctement le compartiment de la batterie: une fermeture précise du compartiment empêche l'oxydation de la batterie. Raccorder la vanne de l'eau du robinet.

Programmez le contrôleur après l'instruction dans le présent manuel.

Connectez la partie électronique à l'électrique valve.

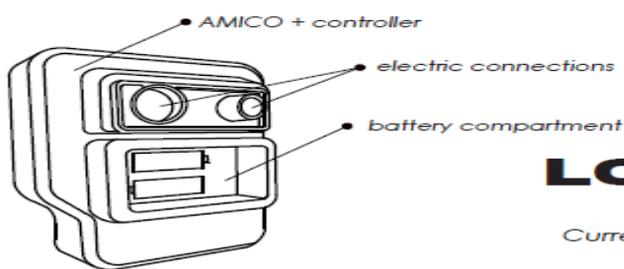

LO SCHERMO

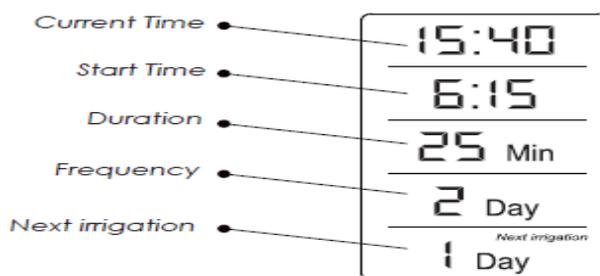

REGLAGE DU TEMPS (current time)


Appuyez sur le bouton OK : l'écran s'éclair. La ligne « temps actuel » de l'écran se met à clignoter (voir au-dessus).

Pour modifier l'heure, appuyez sur + ou - .

Lorsque vous avez réglé les heures, appuyez sur le bouton Entrée pour modifier les minutes.

Les Minutes se mettent à clignoter et vous pouvez modifier la valeur en appuyant sur + ou - .

Une fois les minutes réglées, appuyez sur Entrée pour passer à la programmation (start time).

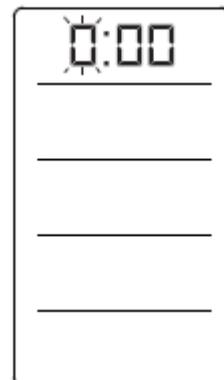

PROGRAMMATION (start time)

L'Heure de départ est le moment où le cycle d'irrigation démarre


L'heure de la programmation se met à clignoter.

Pour modifier l'heure de début, utilisez les boutons + et -, quand

vous avez atteint la valeur souhaitée, appuyez sur « Entrée » et faites de même pour les minutes.

Lorsque vous avez atteint la valeur souhaitée pour les minutes, appuyez sur « Entrée »

pour passer à la durée paramètre. (Duration)

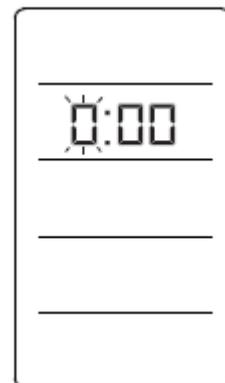


PROGRAMMATION en minutes (duration)

« Duration » représente en minute le temps que dure chaque cycle.

Les minutes commencent à clignoter. Augmenter ou diminuer les minutes à l'aide de la touche + ou -. La durée minimale est de 1 minute. La durée maximale est minutes (on ne sait pas !!)

Quand vous avez atteint la valeur souhaitée, appuyez sur la touche Entrée pour passer au paramètre de fréquence (Frequency).

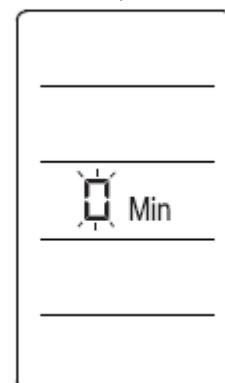

FREQUENCE (frequency)

La fréquence correspond à l'intervalle entre un cycle d'irrigation et le suivant. La « Fréquence » commence à clignoter. Augmenter ou diminuer la valeur à l'aide de la touche + ou -.

Fréquence maximale est de 6 heures (4 fois par jour).

Fréquence minimum est de 15 jours.

