





Kit appoint électrique code 073985

pour pompe à chaleur

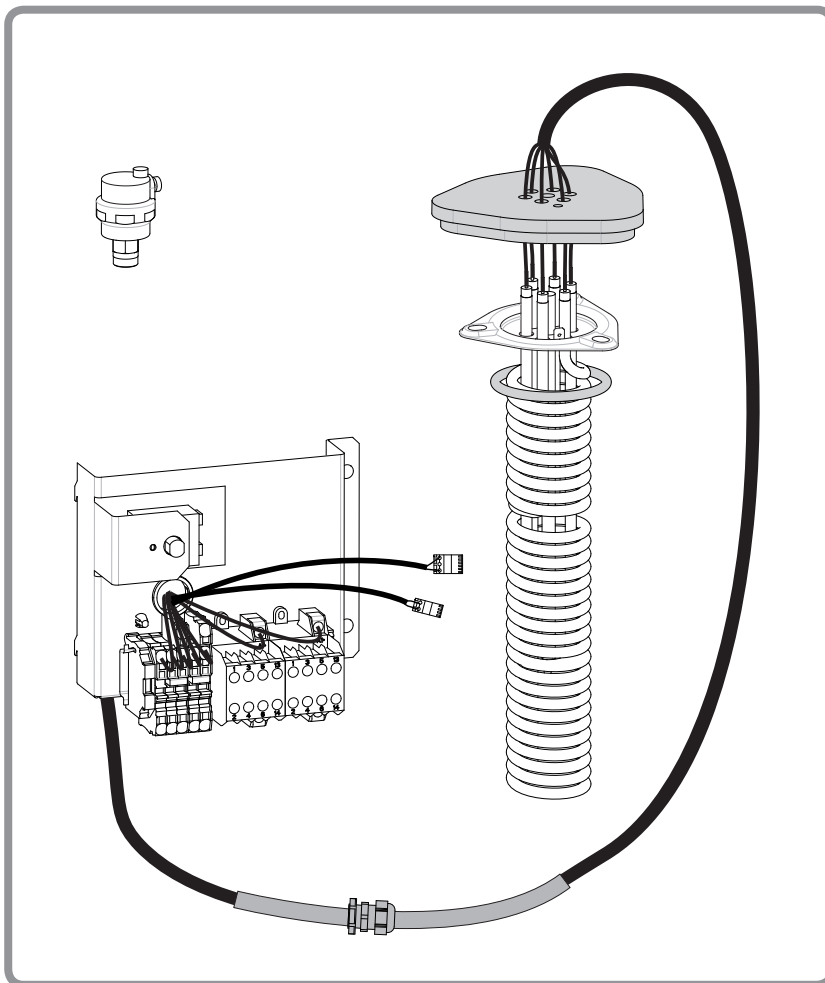

☞ Cette notice concerne l'installation et le raccordement du kit appoint électrique.
Pour l'installation et la configuration de la PAC se référer à la notice technique de la PAC.

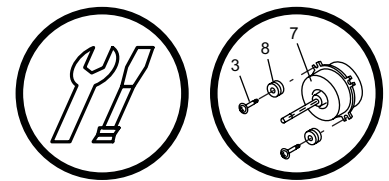

Notice de montage
destinée au professionnel
à conserver par l'utilisateur
pour consultation ultérieure

Société Industrielle de Chauffage
BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE

Matériel sujet à modifications sans préavis
Document non contractuel.

Sommaire

Présentation du matériel. 3

Colisage	3	Caractéristiques générales	3
Domaine d'application	3		

Instructions pour l'installateur 5

Principe de fonctionnement	4	Vérifications et mise en service	6
Montage du kit appoint électrique	5	Test de fonctionnement de l'appoint électrique	6
Raccordements électriques	6	Thermostat de sécurité	6

Schéma de câblage 7

Pièces détachées. 8



Cet appareil est conforme :
- à la directive basse tension 2006/95/CE selon la norme EN 60335-1 et EN 60335-2-40,
- à la directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

1 Présentation du matériel

1.1 Colisage

- **1 colis** : kit appoint électrique.

Dès réception, avant de procéder au montage, il est indispensable de vérifier les éléments reçus et de rechercher les éventuels dommages causés pendant le transport.

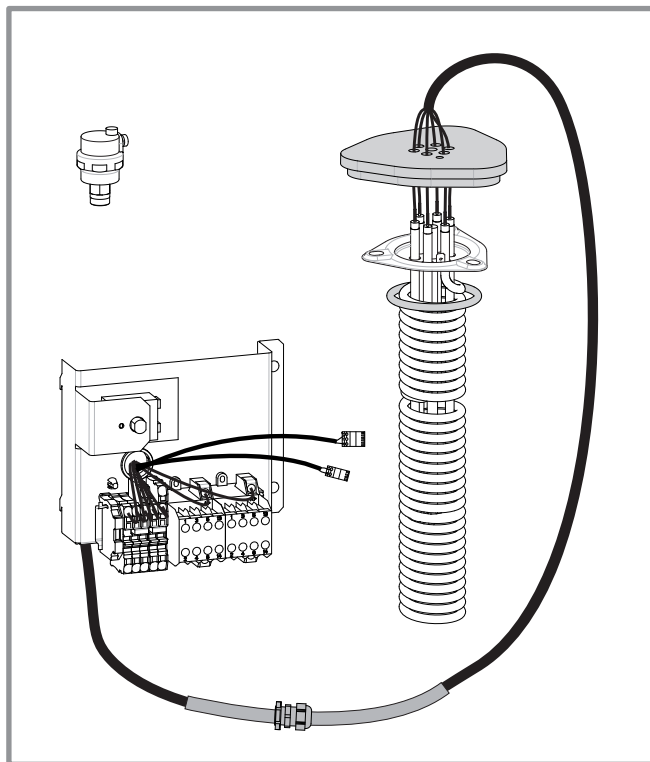


figure 1 - Présentation du kit appoint électrique

1.2 Domaine d'application

Cette option est nécessaire pendant les périodes hivernales en dessous d'une certaine température extérieure, lorsque la pompe à chaleur seule ne suffit plus à combattre les déperditions (figure 2).

Pour pompe à chaleur:

- alféa évolution, alféa extensa, alféa extensa duo, alféa excellia, alféa excellia duo,
- Elena Ambiance, Elena Avant-garde, Elena ECS, Elena HP, Elena ECS HP.

1.3 Caractéristiques générales

Puissance absorbée.	kW	(2x) 3
Tension électrique	230V - 50HZ	
Ø de la résistance	mm	50
Longueur de la résistance. . . .	mm	300
Poids.	kg	2,4

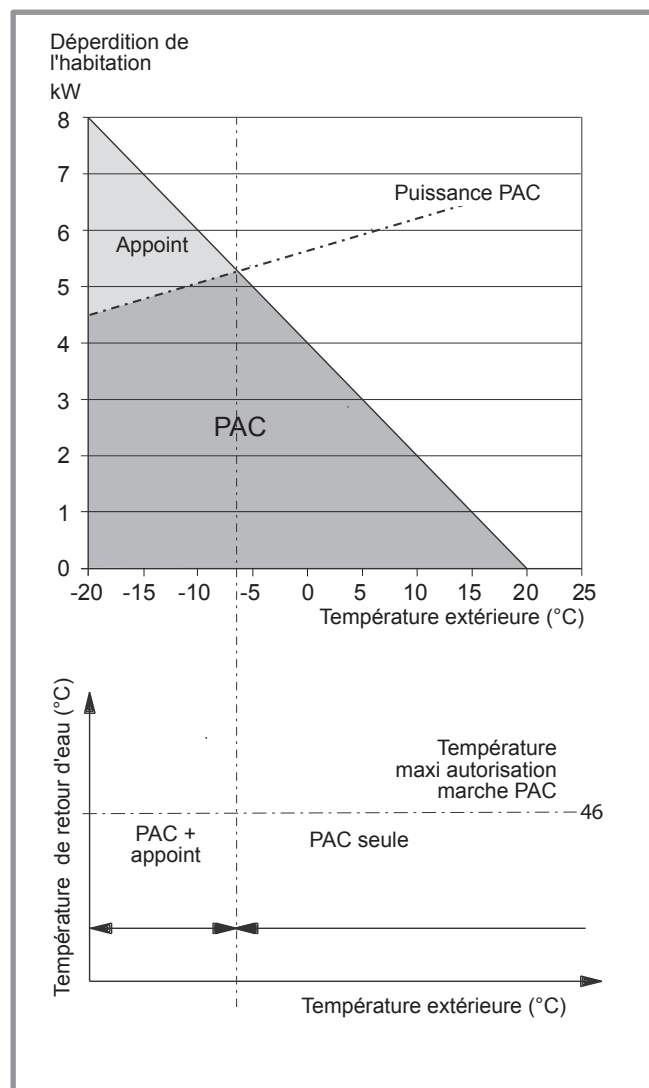


figure 2 - Exemple et limites de fonctionnement

1.4 Principe de fonctionnement

Lorsque la pompe à chaleur ne suffit plus à apporter l'énergie nécessaire, l'appoint électrique va apporter le complément d'énergie.

☞ **L'installation d'un kit appoint électrique est incompatible avec un kit relève chaudière.**

- Se référer à la notice fournie avec la PAC.

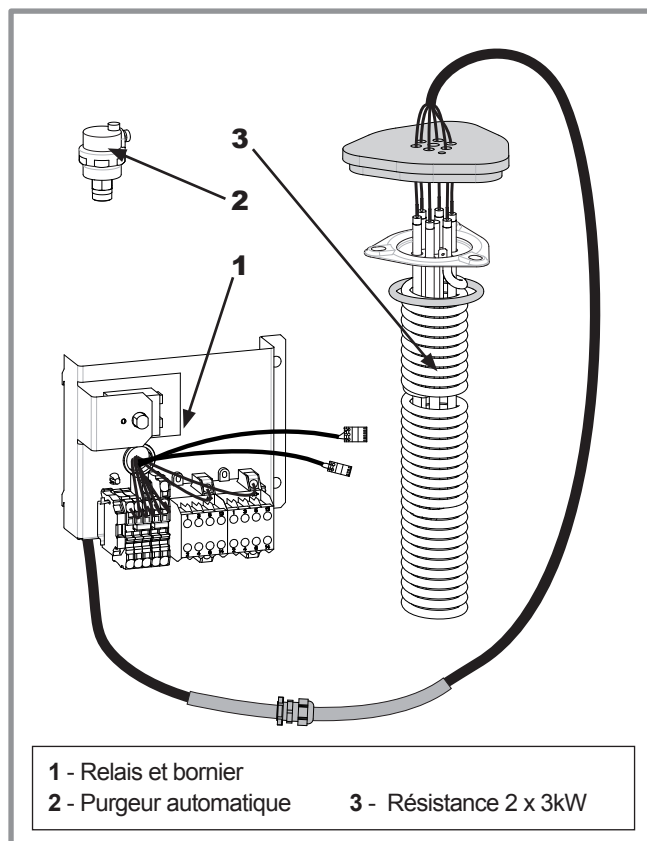
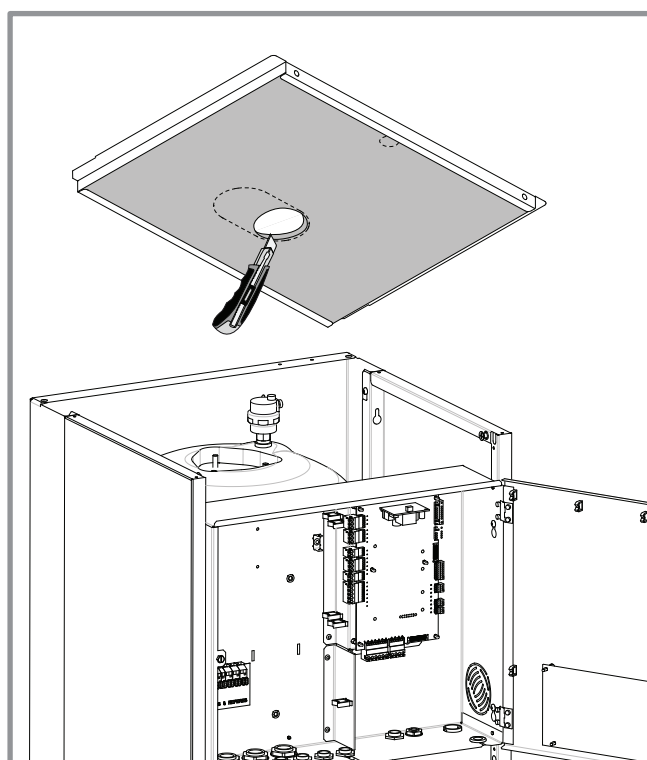


figure 3 - Organes de l'appareil



*figure 4 - Découpe de la mousse isolante
(modèle alféa Evolution)*

2 Instructions pour l'installateur

2.1 Montage du kit appoint électrique

☞ Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.

- **1** - Déposer et supprimer la trappe de l'échangeur.
 - Supprimer le joint.
- **2** - Déposer et supprimer le purgeur manuel.
 - Monter le purgeur automatique.
- **3** - Monter l'ensemble relais/bornier dans le tableau électrique.
 - Passer le faisceau dans la découpe prévue, serrer le presse-étoupe.
- **4** - Passer la résistance derrière le coffret électrique.
 - Placer le joint de trappe correctement.
 - Positionner la résistance dans l'échangeur.
 - Serrer **modérément** les écrous de la trappe.

☞ Vérifier que le bulbe du thermostat de sécurité est bien placé dans le doigt de gant de la résistance.

- **5** - Maintenir le faisceau sur l'habillage à l'aide de l'attache fournie.

Pour faciliter le repositionnement du couvercle, découper la mousse isolante à l'endroit du purgeur automatique (voir figure 4).

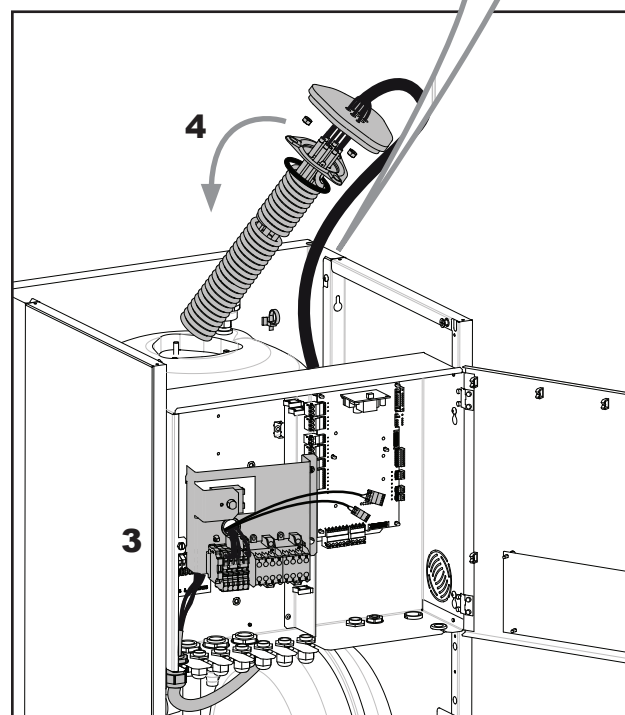
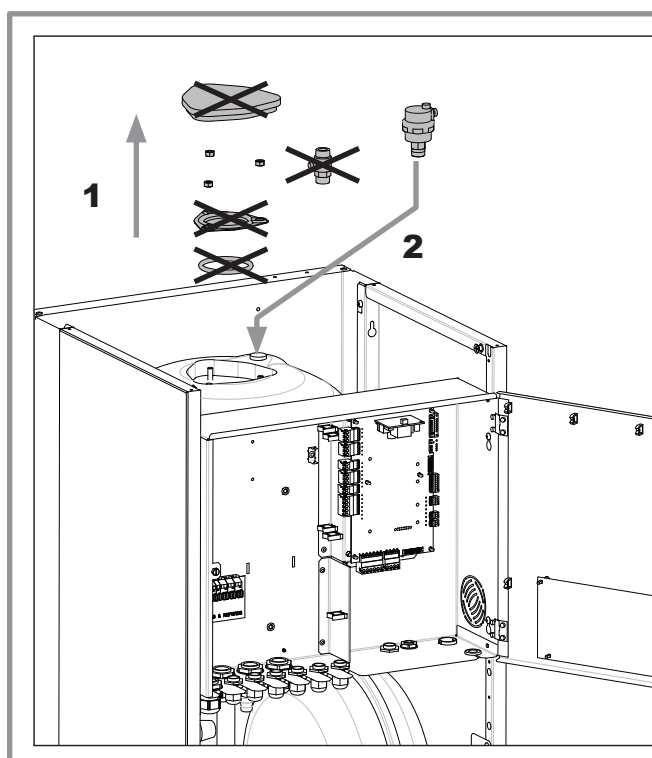
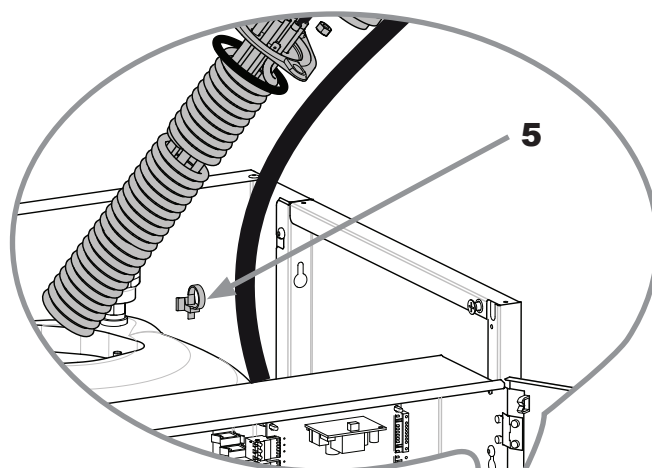
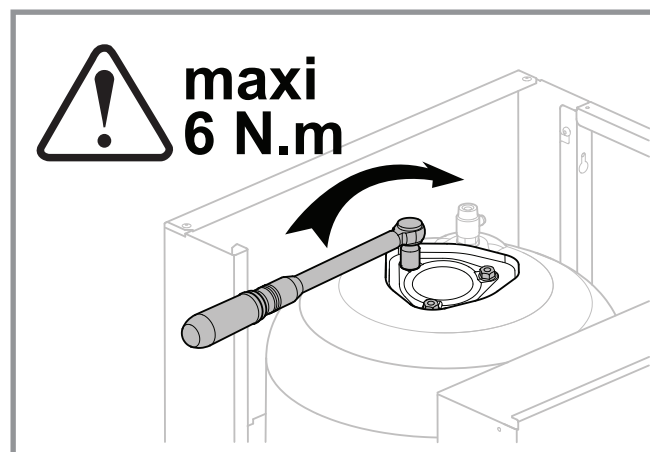


figure 5 - Montage du kit appoint électrique sur le module hydraulique (modèle alféa Evolution)

3 Schéma de câblage

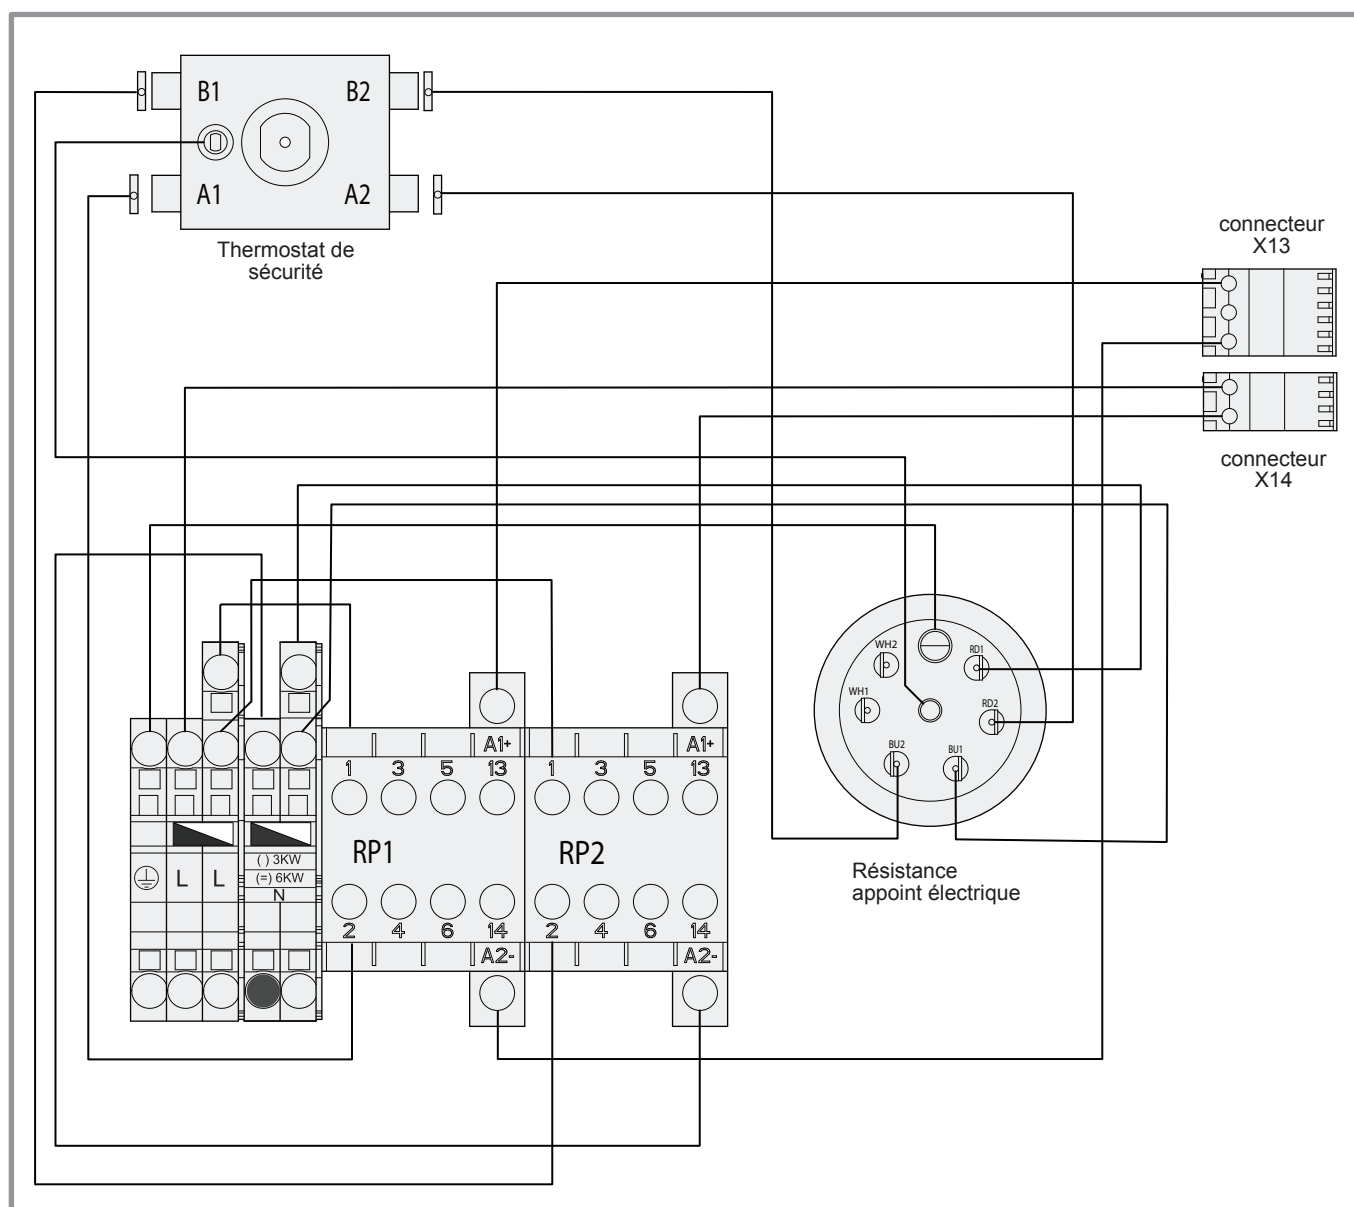


figure 7 - Câblage électrique du kit appoint électrique

4 Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer :
le type et le code de l'appareil, la désignation et le code de la pièce.

Qté = Quantité totale sur l'appareil.

N°	Code	Désignation	Type	Qté
1	965904	Résistance thermoplongeur		01
2	178996	Thermostat de sécurité		01
3	142739	Joint		01
4	106481	Bornier + Relais		01
5	909137	Faisceau		01
6	109681	Faisceau		01
7	159410	Purgeur automatique		01

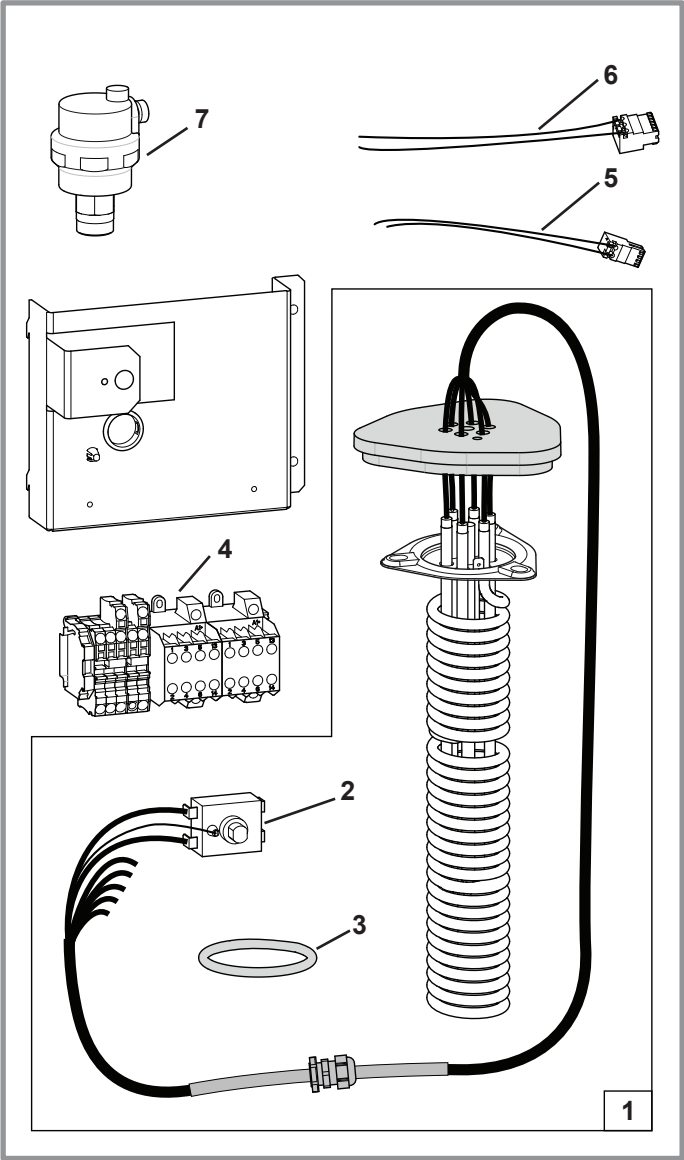


figure 8 - Pièces détaches du kit appoint électrique



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement. Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge. Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE