



## ÉTAPE 3 J'ASSOCIE DES ÉQUIPEMENTS IO-HOMECONTROL PAR ZONE



Dans le cadre d'une installation avec des Interfaces IO, suivre les étapes ci-dessous :

### 1 / OUVERTURE EN ASSOCIATION DE LA COMMANDE D'AMBIANCE

### CHOISIR DANS LE MENU

MENU
Informations détaillées
Absence
Programmation chauffage
Programmation volets
<b>Paramétrages</b>
Informations sur vos consommations et compteurs

Paramétrages
Date et heure
<b>Liaisons radio</b>
Abonnement électrique
Traitement en absence
Paramètres avancés

Paramétrages Liaisons radio
Organisation du chauffage
Organisation des volets
Liaison boîtier modulaire

Organisation du chauffage
Z1 1 point
Z2 1 point
<b>Nouvelle zone</b>
Regrouper deux zones
Créer une zone supplémentaire

Liaisons radio Nouvelle zone
Salle de bains contient 0 point
Allez sélectionner les points à ajouter
<b>Terminer</b>
Chaque point de la zone clignote

### 2 / AUTORISATION D'ASSOCIATION SUR L'INTERFACE IO



Appui de 5 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

NOTA : L'autorisation d'association est valable 10 minutes. Si le voyant ne réagit pas, alors il faut se reporter à la notice du produit.

### 3 / VALIDATION DE L'ASSOCIATION


#### COMMANDE D'AMBIANCE :

Le nombre de points associés est indiqué sur la commande d'ambiance.

Liaisons radio Nouvelle zone
Salle de bains contient 1 point
Allez sélectionner les points à ajouter
<b>Terminer</b>
Chaque point de la zone clignote

#### INTERFACE IO :

Lorsque l'association est correctement réalisée, le clignotement lent du voyant du point sélectionné est visible au maximum pendant 10 minutes ou jusqu'à la validation sur la commande d'ambiance.

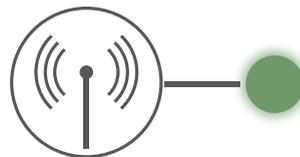

## ÉTAPE 4 J'ACTIVE LE MODE ABSENCE

Cette fonction permet de limiter la consommation d'énergie durant les périodes d'absence supérieure à 48 heures : la température sera maintenue à 7°C environ. Il est possible de faire deux types d'absence :

**Absence temporisée :** réglage des dates de début et de fin de période d'absence. Le chauffage repassera à la température « ECO » 24 heures avant la fin de la date programmée. À la date de retour, le chauffage reviendra au Programme Normal.

**Absence permanente :** réglage uniquement de la date de début de la période d'absence.

À tout moment, l'absence prévue peut être modifiée ou ajournée.

MENU
Informations détaillées
<b>Absence</b>
Programmation chauffage
Programmation volets
Paramétrages
Votre installation gère votre prochaine absence

Absence
Début de la période: Maintenant
Maintenant
✓ A date
Mardi 03 janvier 2017
00 : 09

Absence
Retour le: Inconnu
Inconnu
✓ A date
Jeu 05 janvier 2017
00 : 09

Votre action a bien été prise en compte
✓

MENU
Informations détaillées
<b>Absence</b>
Programmation chauffage
Programmation volets
Paramétrages
Votre installation gère votre prochaine absence

00:01 Mardi 03/01/2017
L'absence est en cours jusqu'au
Dim 15 Janvier 2017 à 00:00
<b>Arrêter l'absence en cours</b>
Modifier la date de retour