
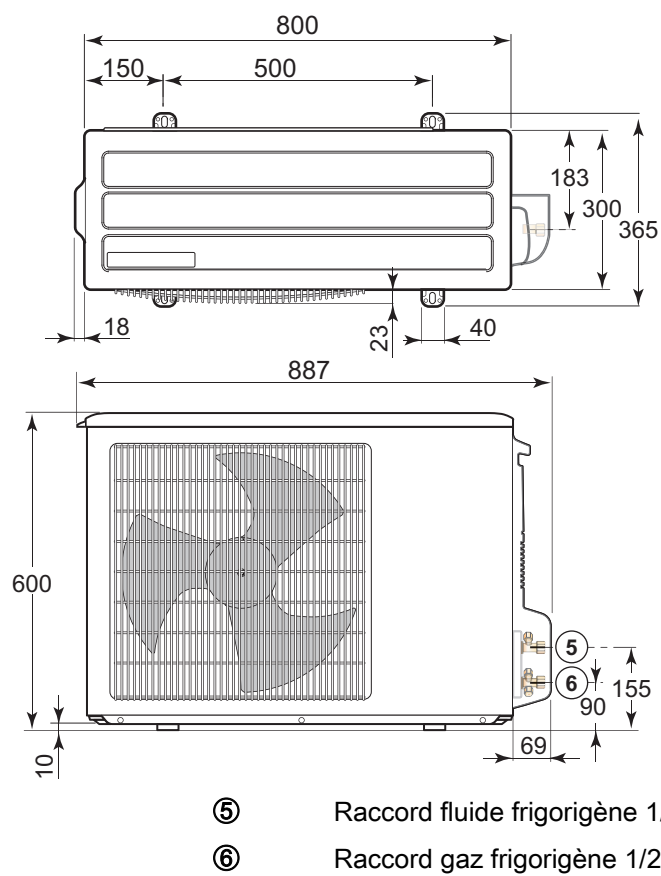


4.4.3. Dimensions principales


■ AWHP 6 MR

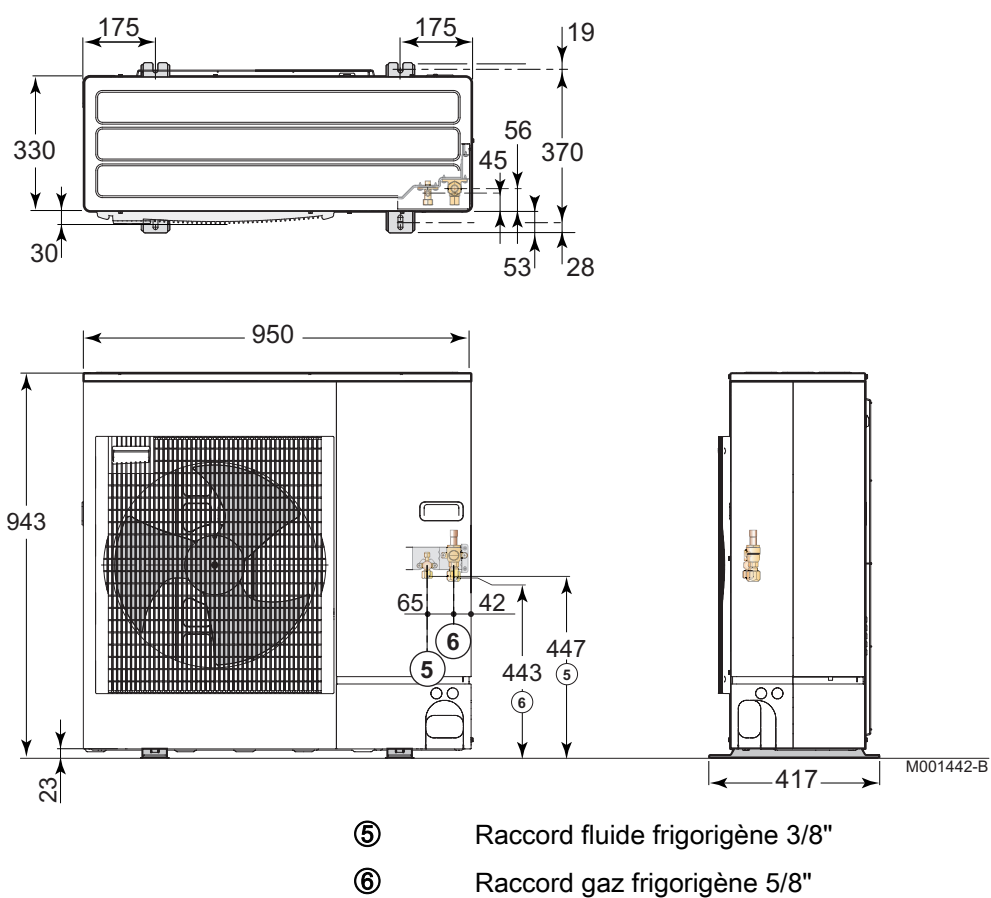

M002199-A


■ **AWHP 8 MR**

■ AWHP 11 - 14 - 16 MR/TR

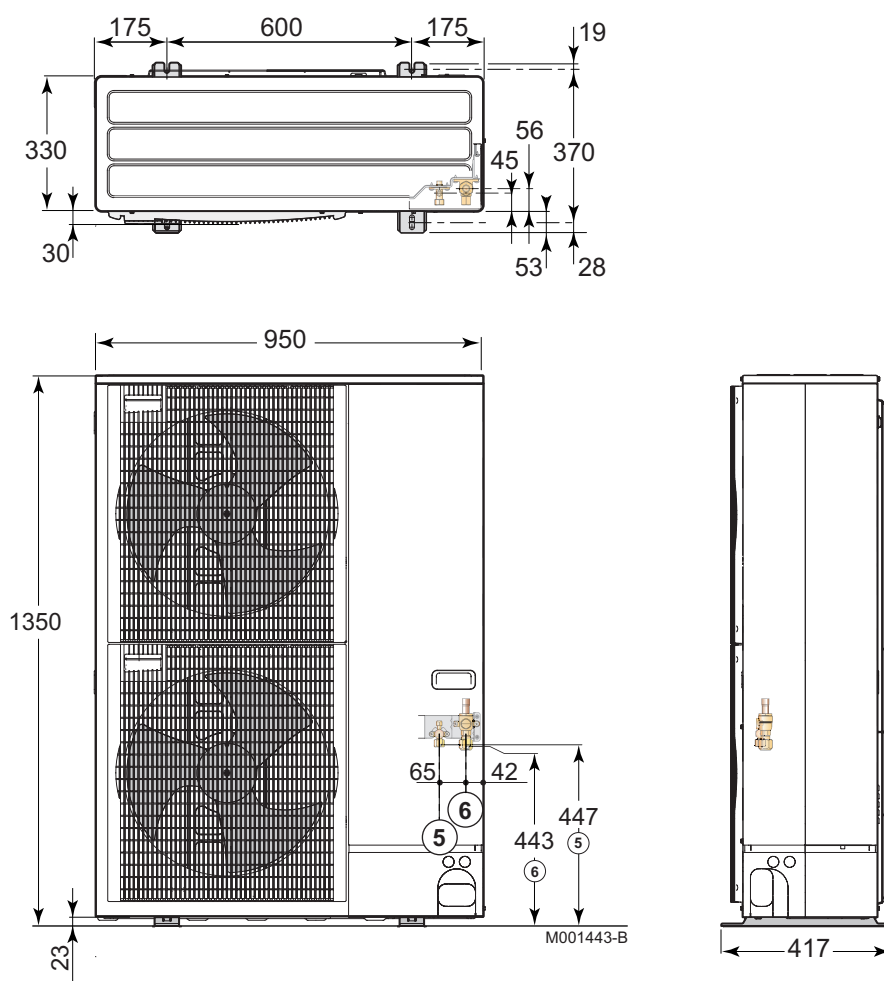

- ⑤ Raccord fluide frigorigène 3/8"
- ⑥ Raccord gaz frigorigène 5/8"

4.4.4. Mise en place du module extérieur

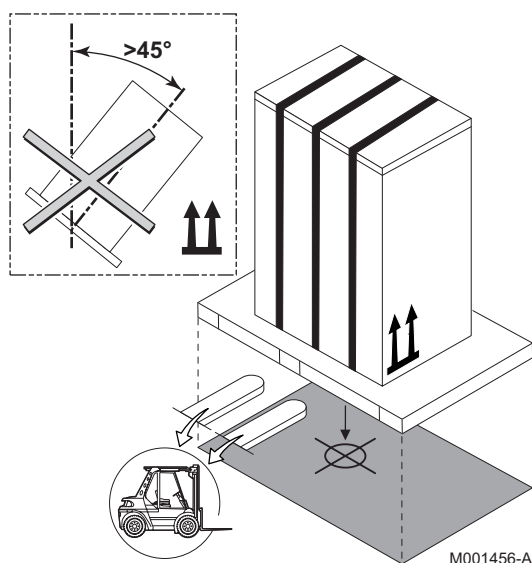
**ATTENTION**

Lors du transport, maintenir l'appareil en position verticale.

4.5.3. Dimensions principales


■ Appoint électrique

MHX-II/EM-ET V220

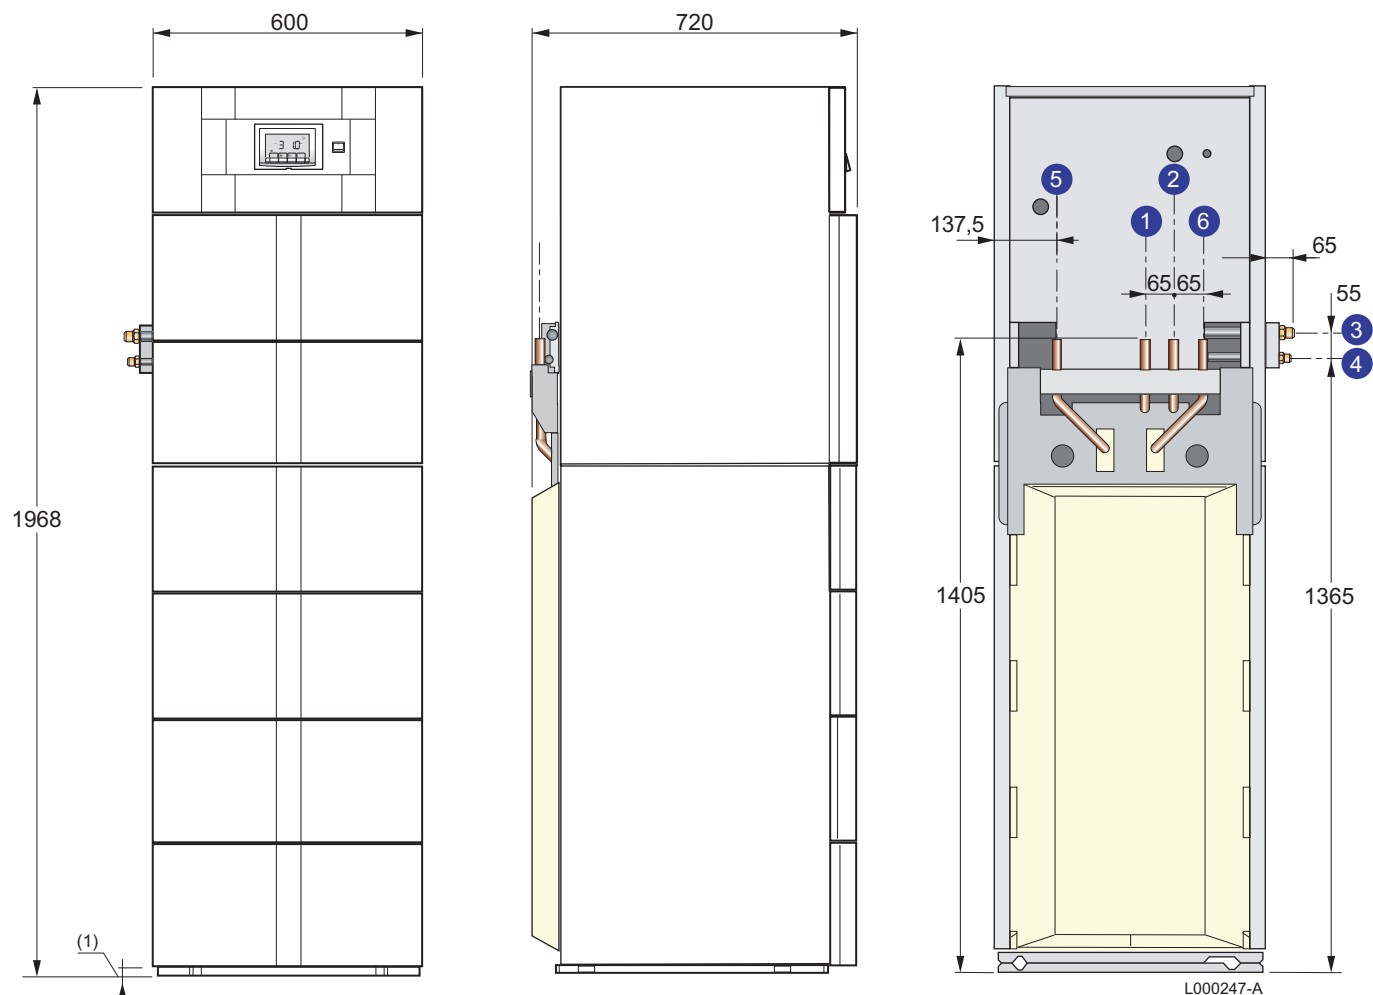

- ① Retour circuit de chauffage - Diamètre 22 mm
- ② Départ circuit de chauffage - Diamètre 22 mm
- ③ Raccord fluide frigorigène 5/8
- ④ Raccord fluide frigorigène 3/8
- ⑤ Entrée eau froide sanitaire - Diamètre extérieur 18 mm
- ⑥ Sortie eau chaude sanitaire - Diamètre extérieur 18 mm

■ Appoint hydraulique

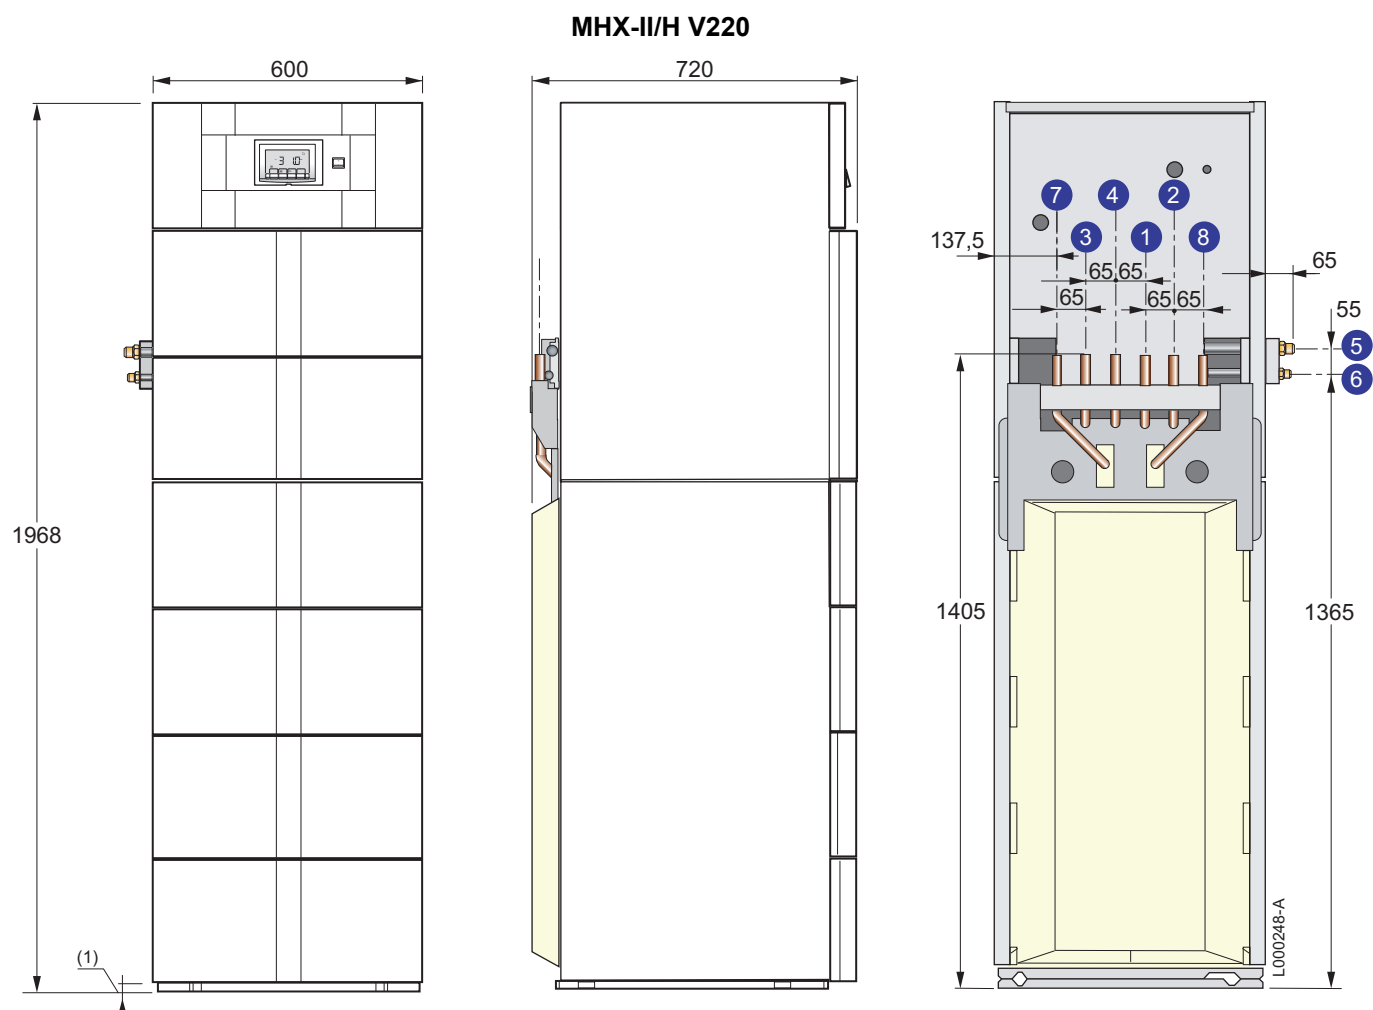

- ① Retour circuit de chauffage - Diamètre 22 mm
- ② Départ circuit de chauffage - Diamètre 22 mm
- ③ Départ de la chaudière d'appoint - Diamètre 22 mm
- ④ Retour de la chaudière d'appoint - Diamètre 22 mm
- ⑤ Raccord fluide frigorigène 5/8"
- ⑥ Raccord fluide frigorigène 3/8"
- ⑦ Entrée eau froide sanitaire - Diamètre extérieur 18 mm
- ⑧ Sortie eau chaude sanitaire - Diamètre extérieur 18 mm

4.5.4. Mise en place du module intérieur



ATTENTION

- ▶ Prévoir 2 personnes.
- ▶ Manipuler l'appareil avec des gants.